sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação
de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação
de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China

Versão 1.0

03 INSTALAÇÃO

PASSO 5. Aperte as porcas do prensa-cabo e, em seguida, fixe os parafusos na caixa com o auxílio de uma chave Philips.

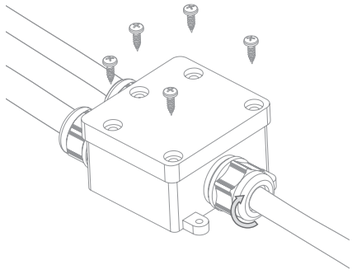

Caso necessário, utilize uma chave de boca ou chave inglesa compatível para dar o aperto necessário para realizar a vedação.

ATENÇÃO: evite força excessiva para não deformar as vedações.

04 DRENAGEM

Ao utilizar a Caixa de Passagem IP68 em alvenaria, diretamente no solo ou em locais onde possa ficar temporariamente submersa, deve ser preparado um sistema de drenagem adequado para auxiliar no escoamento da água. A drenagem deve ter, no mínimo, 15 cm de diâmetro e 30 cm de profundidade, utilizando pedra do tipo seixo ou britada para melhor vazão da água. Teste a eficácia da drenagem enchendo o sistema com água até transbordar. O tempo limite para escoamento é de 30 minutos. Caso contrário, utilize outros métodos para melhorar o sistema.

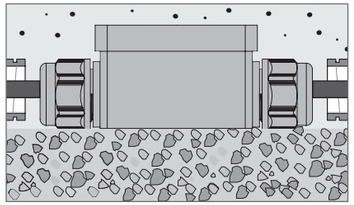

05 PROXIMIDADE DE ÁREAS ALAGADAS

Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como: piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 3,5 metros, de acordo com a NBR5410.
É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e emendas.

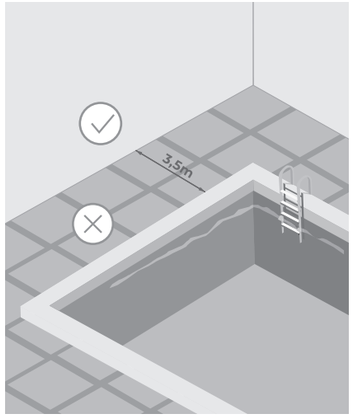

06 ATENDIMENTO AO CLIENTE

Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044

A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra.
Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

CAIXA DE PASSAGEM IP68
Para Linha Jardim

STL25796

01 ATENÇÃO

Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte.
A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.

Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.

A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.

Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

02 CUIDADOS

Este produto possui Grau de Proteção IP68, suportando efeitos de imersão temporária durante, no máximo, 120 horas.

Não utilize lavadoras de alta pressão.

Para limpeza, interrompa o fornecimento de energia elétrica. Não utilize produtos químicos ou abrasivos; use apenas um pano úmido.

Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.

Cuidado com máquinas de cortar grama ou aparadores durante a manutenção do seu jardim.

ATENÇÃO!
Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.

03 INSTALAÇÃO

PASSO 1. Instale a borracha de vedação na tampa da caixa, conforme a imagem abaixo:

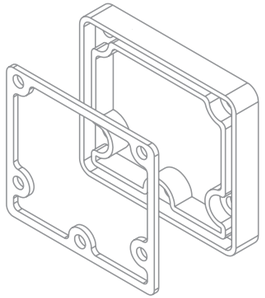

ATENÇÃO: a caixa garante vedação IP68 para cabos com diâmetro externo mínimo de ø5mm e máx de ø8mm.

PASSO 2. Caso não seja necessário utilizar a terceira via da caixa, utilize a tampa cega para realizar a vedação da via não utilizada.

Obs: a utilização da tampa cega dispensa o uso do anel de vedação.

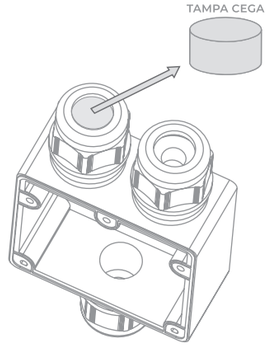

PASSO 3. Afrouxe os prensa-cabos e passe os cabos de alimentação através dos mesmos.

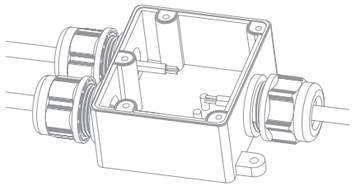

PASSO 4. Realize as emendas utilizando o conector localizado no interior da caixa. O cabo verde ou tarjado deve ser conectado ao sistema de aterramento local. Aperte os parafusos do conector para fixar os cabos corretamente.

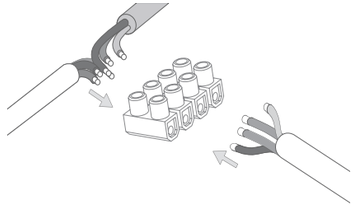

Informações sobre o conector:
Seção permitida do conector 0,5-6,0mm².
Tensão máxima suportada 450V.
Corrente máxima suportada 20A.
Conector com 4 polos para produtos dimerizáveis.