




INSTALAÇÃO

Referência	Peso	Lâmpada Indicada
SD22001BR SD22001PTO	0,282kg	MR16 GU10
SD22002BR SD22002PTO	0,458kg	PAR20


Para reduzir ainda mais a possibilidade de ofuscamento, utilize o Kit Grade, disponível para lâmpadas MR16 (SD1904) e PAR20 (SD1905), vendidos separadamente.

Utilize somente com lâmpadas Led Stella.

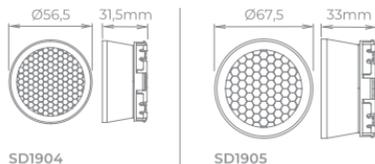

SD1904

SD1905

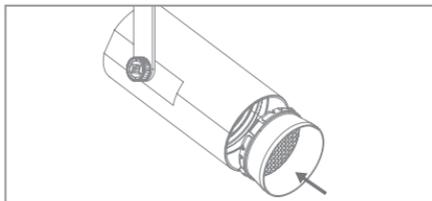

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda. CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda. CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí – Espinheiros
Itajaí – SC – CEP 88317-100

Versão 5.0



ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada por descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

Flow
Spot com Canopla

STL22001BR
STL22001PTO
STL22002BR
STL22002PTO

ATENÇÃO



• A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



• Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.





Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.




Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

INSTALAÇÃO

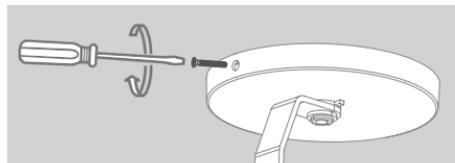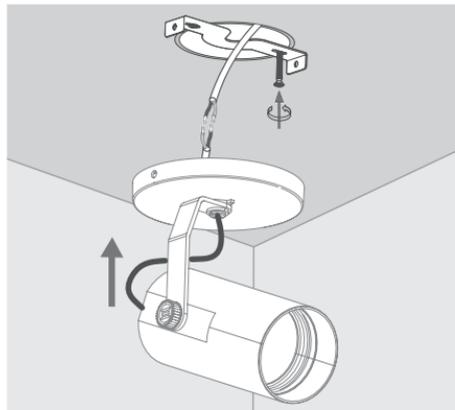


Conecte os cabos do produto à rede elétrica. Fixe o suporte ao forro com as buchas e parafusos que acompanham o produto e, em seguida, parafuse a canopla ao suporte.

INSTALAÇÃO

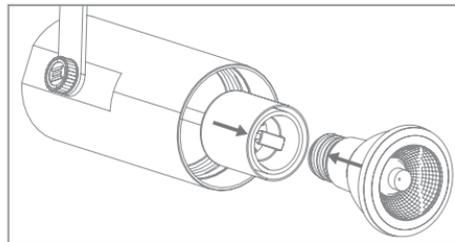


Passa o soquete por dentro do corpo do Spot e encaixa a lâmpada pela frente.

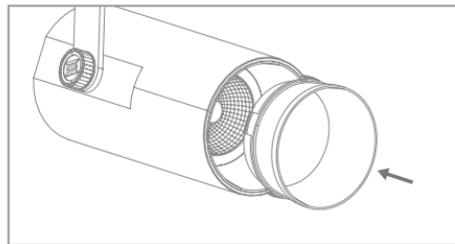

Posicione a lâmpada no interior do Spot e, em seguida, insira o flange frontal. Pressione até ouvir o clique.

Se um espaço sobrar à frente da lâmpada, utilize o anel de compensação que acompanha o produto, encaixando-o entre a lâmpada e o flange frontal.

INSTALAÇÃO

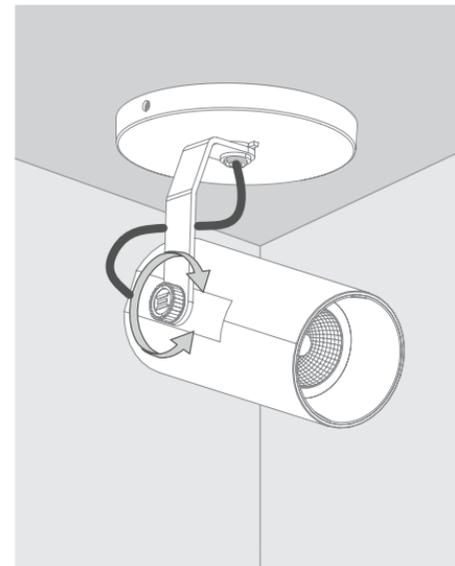

Para ajustar o ângulo, afrouxe o botão lateral do Spot e aperte na posição desejada.