



Referências:
STL25362
STL25363

Dimensão de corte:
51x50mm

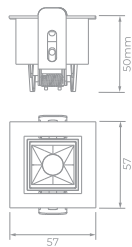


Referência:
STL25365

Dimensão de corte:
154x50mm




Referência:
STL25368

Dimensão de corte:
86x37mm




Referência:
STL25364

Dimensão de corte:
100x50mm

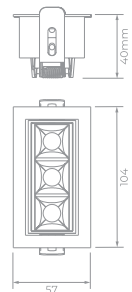


Referências:
STL25366
STL25367

Dimensão de corte:
37x37mm



Referência:
STL25369

Dimensão de corte:
139x37mm



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

SQUARE MICRO

Luminária de Embutir Recuada Direcionável
Luminária de Embutir Recuada

STL25362 | STL25363 | STL25364 | STL25365
STL25366 | STL25367 | STL25368 | STL25369

01


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

02

CUIDADOS



Este produto não é indicado para instalação em ambientes externos ou com a presença de umidade, mofo ou água.



Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro. Para limpeza, desligue a energia e utilize apenas um pano úmido.




Não viole ou modifique o produto.




Atenção! Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.

03


INSTALAÇÃO

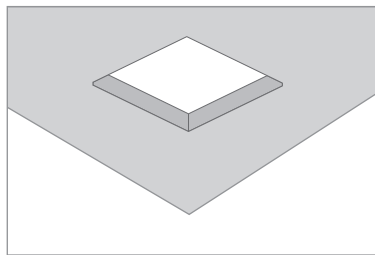


PASSO 1. No local onde a luminária será instalada, faça o furo de acordo com a medida de corte indicada na seção Dimensões deste manual.

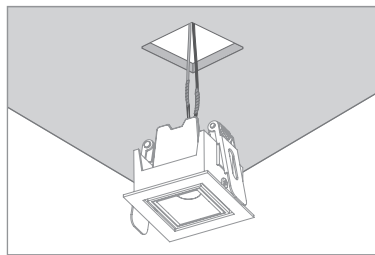

PASSO 2. Conecte a fonte de alimentação do produto à rede elétrica. A utilização de fonte de alimentação diferente da original do produto poderá danificá-lo, invalidando a garantia.

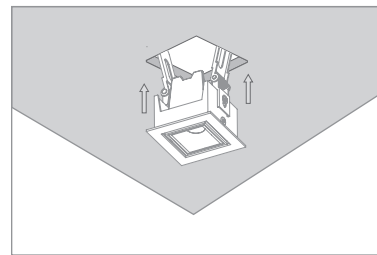

PASSO 3. Empurre as presilhas de fixação e insira a luminária no corte do forro.

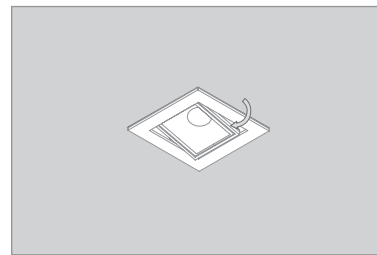

PASSO 4. Para os modelos direcionáveis, ajuste o fecho luminoso conforme preferência. (STL25362, STL253363, STL253364 e STL253365).

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China

Versão 1.0