


INSTALAÇÃO

Instalação no solo: Para instalar o produto diretamente no solo, utilize um Espeto de Fixação para Projetores (STH6769). Destaque a capa traseira do Balizador e parafuse-a no espeto. Com cuidado, utilize um martelo para posicionar o espeto no solo até a base.

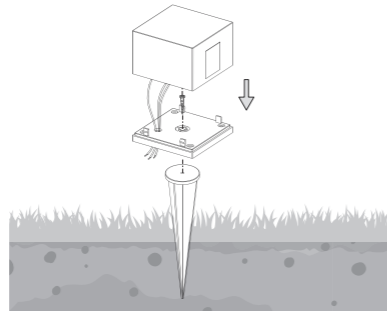

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias
Ltda. CNPJ 10.691.158/0001-09 - Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão
16-17 - Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros - Itajaí - SC
CEP 88317-100

Versão 5.0


07 |

CUIDADOS

Este produto possui IP65, suportando jatos de água a uma pressão máxima de 30kPa e durante, no máximo, 3 minutos.




Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro e a vedação. Para limpeza, utilize apenas um pano úmido.

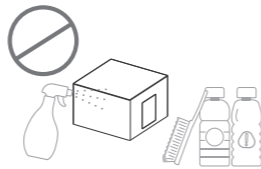


08 | 09 |

Não utilize lavadoras de alta pressão.

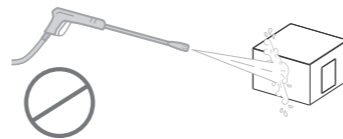

Não viole ou modifique o produto.

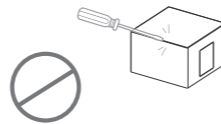

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada por descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

10 |

Manual de Instalação

Arandela Line

Balizador de Efeito

STH9725BR/30 | STH9725PTO/30


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um disjuntor do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O disjuntor DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

ATENÇÃO




Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.


PROXIMIDADE DE ÁREAS ALAGADAS

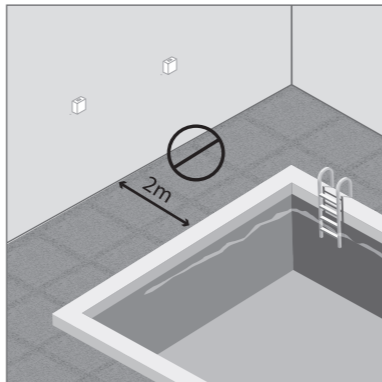

Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 2 metros, de acordo com a NBR 5410. É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e das emendas.


INSTALAÇÃO

Alvenaria ou madeira: para instalar o Balizador / Arandela Line em pisos ou paredes, destaque a capa traseira do produto, posicione-a sobre a superfície, no local a ser instalada, e marque os furos dos parafusos. Em seguida, faça a furação e fixe a peça destacada na superfície com, as buchas e parafusos que acompanham o produto.

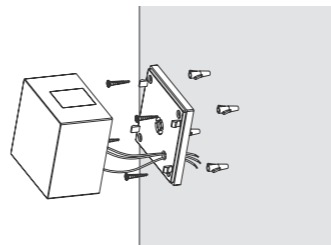


EMENDA


a) Desencape os condutores.

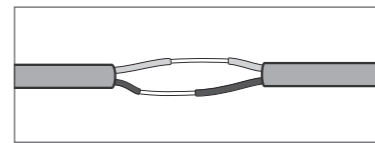


b) Faça a ligação do produto à rede elétrica.

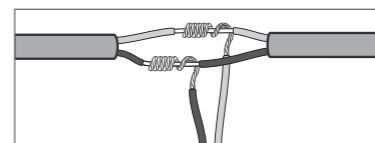


c) Aplique fita isolante em cada emenda separadamente.

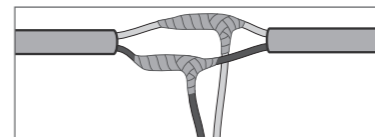

d) Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.

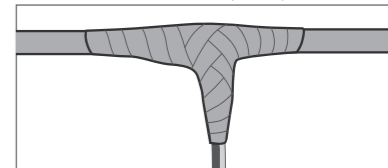

e) Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.

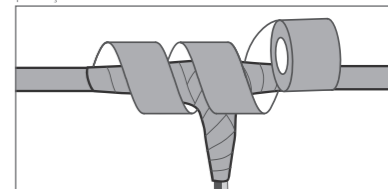

ATENÇÃO: Utilize somente cabo flexível multipolar 1kV apropriado para instalações em eletroduto enterrado, conforme NBR 5410. Siga os passos acima para emendas simples ou de derivação.