sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Acesse este manual em outros idiomas.
Access this manual in other languages.
Acceda a este manual en otros idiomas.

Importado por: STH Trading Importação
de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação
de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Versão 2.0

03 ATENÇÃO



Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte.
A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

04 CUIDADOS



Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois eles podem danificar o invólucro. Para limpeza, desligue a energia e utilize apenas um pano úmido.



Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



Não instale o produto em ambientes com a presença de umidade, mofo ou água.



Este produto é frágil, portanto durante o processo de instalação, tenha cuidado ao manusear, a fim de não pisar, torcer ou dobrar.



Caso utilize mais de um produto no mesmo ambiente, certifique-se de que eles não estejam empilhados. Mantenha um espaço adequado entre os dispositivos para permitir a circulação de ar e evitar superaquecimento.



Para garantir o funcionamento seguro e eficiente do produto, é fundamental que ele não seja enclausurado. O dispositivo deve ser instalado em um local arejado, onde haja livre circulação de ar.



ATENÇÃO!
Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.

05 ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra.
Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

ROUND DIRECIONÁVEL

Luminária de Embutir Recuada

STL25399 | STL25398 | STL25397
STL25396 | STL25395 | STL25394
STL25389

01 DIMENSÕES

Referência:
STL25399
STL25398
STL25389

Ângulo de inclinação: **20°**

Dimensão de corte: **Ø54mm (2.1/8")**



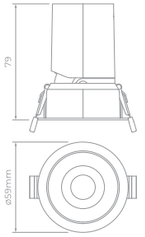

Referência:
STL25397
STL25396

Ângulo de inclinação: **25°**

Dimensão do corte: **Ø73mm (2.7/8")**



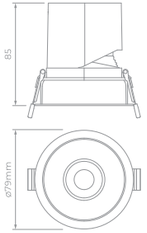

Referência:
STL25395
STL25394

Ângulo de inclinação: **30°**

Dimensão do corte: **Ø95mm (3.3/4")**



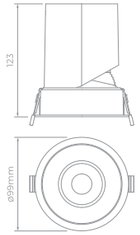

02 INSTALAÇÃO

PASSO 1. No local onde a luminária será instalada faça o furo de acordo com a medida de corte indicada na seção **DIMENSÕES** deste manual.

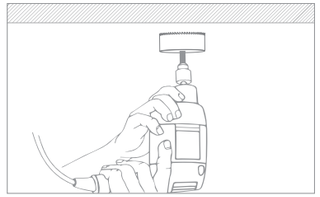

PASSO 2. Conecte a fonte de alimentação do produto à rede elétrica. A utilização de fonte de alimentação diferente da original do produto poderá danificá-lo, invalidando a garantia.

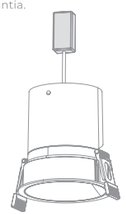

PASSO 3. Empurre as molas laterais e insira a luminária no corte do forro.

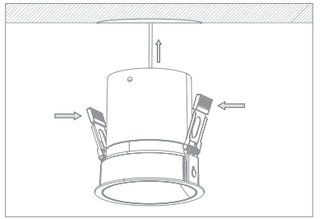

PASSO 4-1. Direcione o facho de luz, de acordo com sua preferência, removendo o flange.

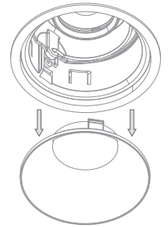

PASSO 4-2. O ajuste de direção do facho pode ser feito girando a lente pela alça.

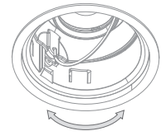

PASSO 5. Ajuste o ângulo de inclinação conforme a necessidade. O ângulo máximo de inclinação de cada modelo está descrito na seção DIMENSÕES deste manual.

